


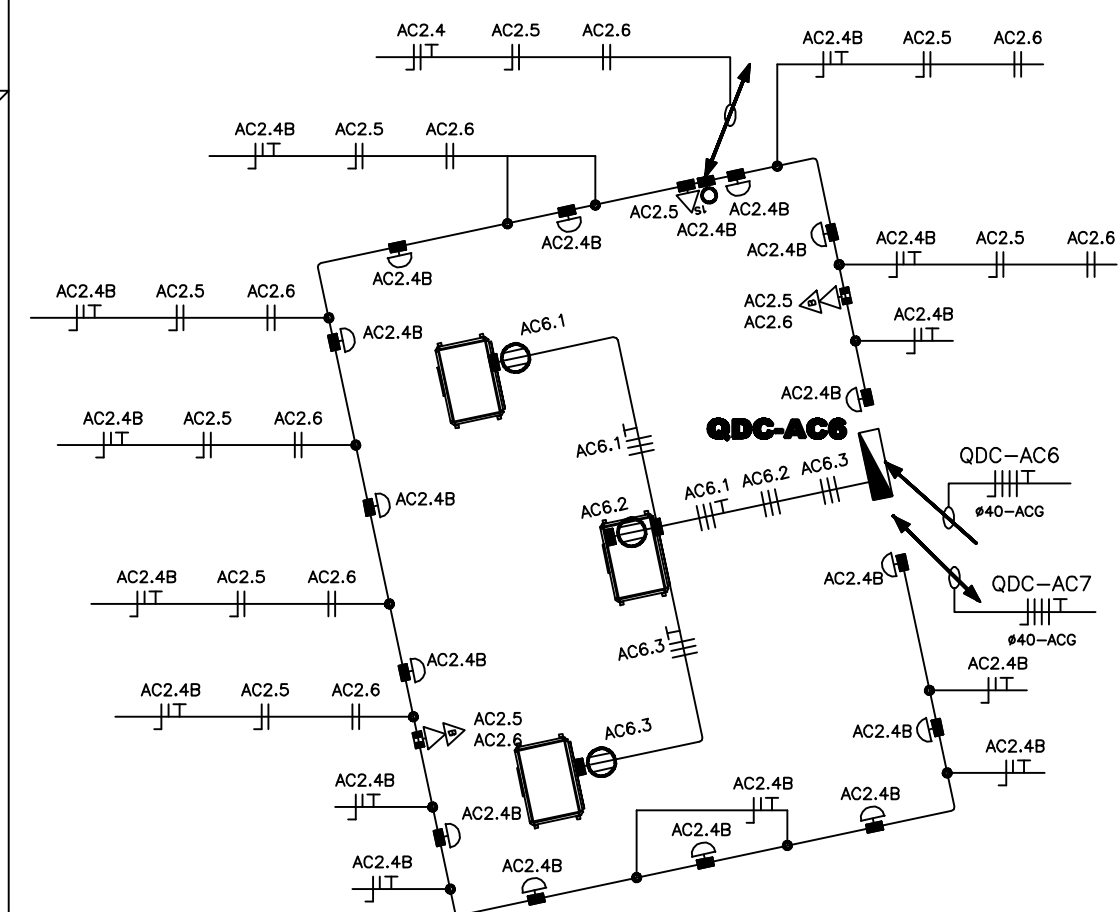


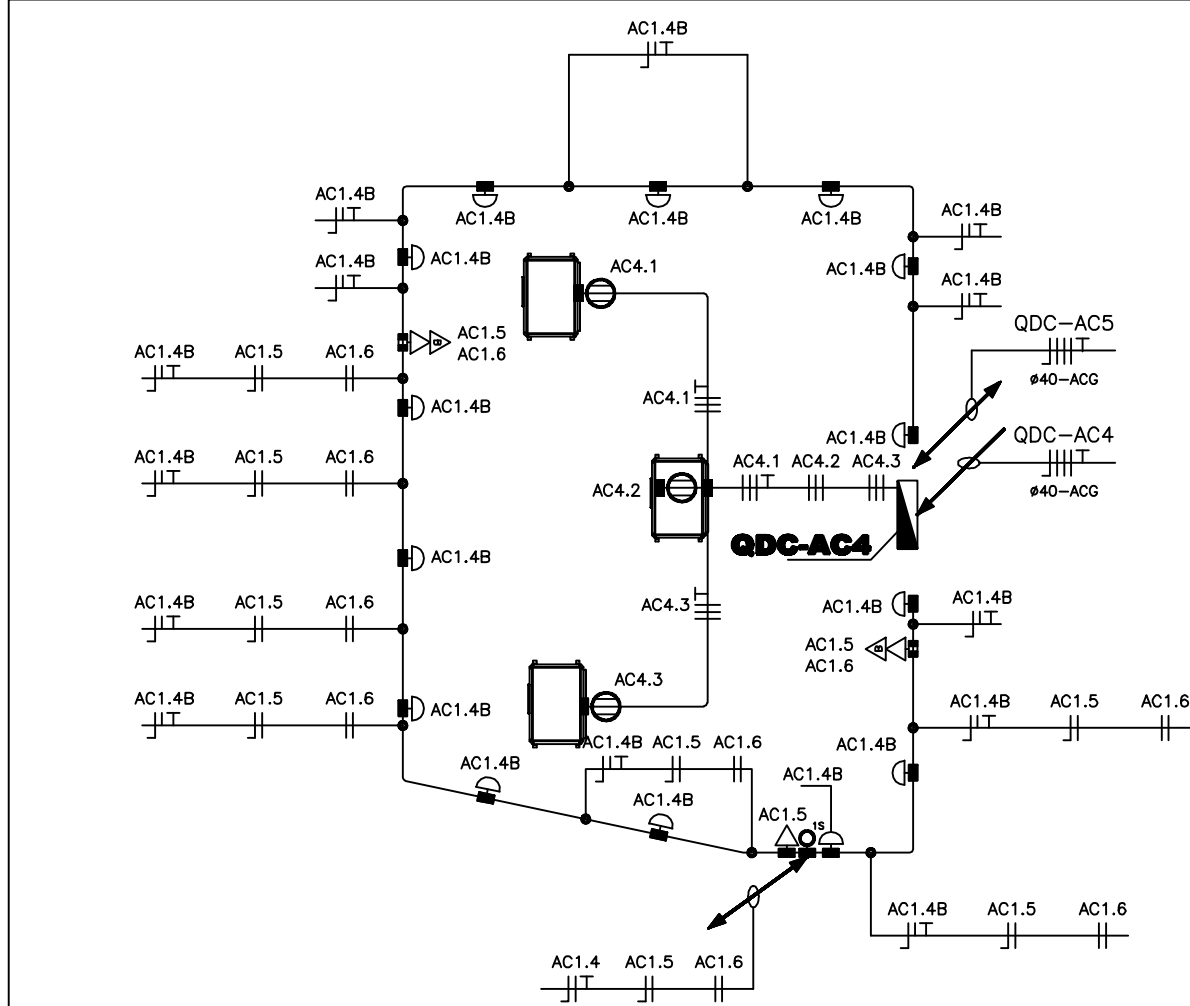


1º PAV.TO
ESCALA 1:100

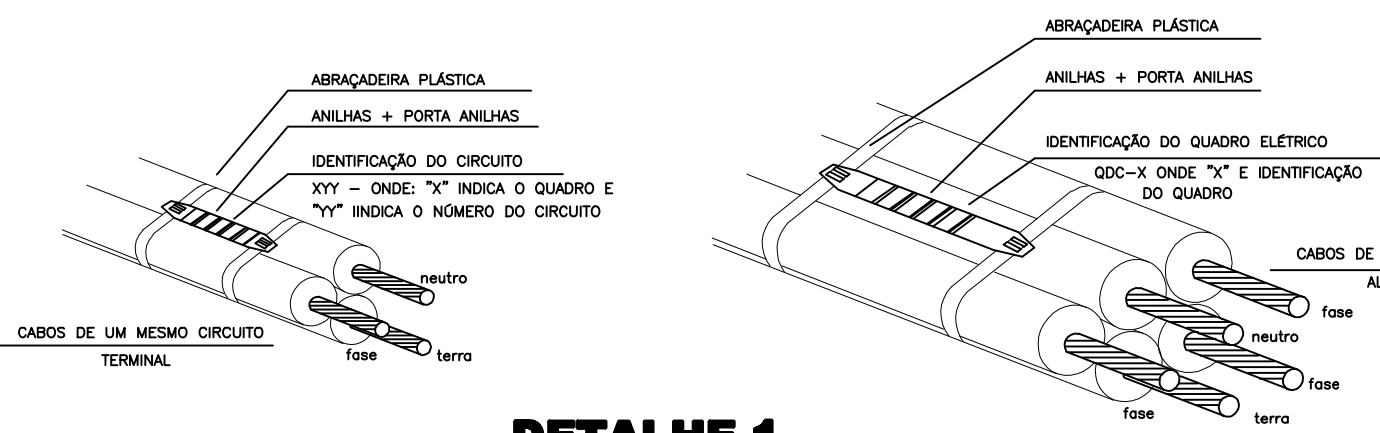


DETALHE 1
IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES
SEM ESCALA

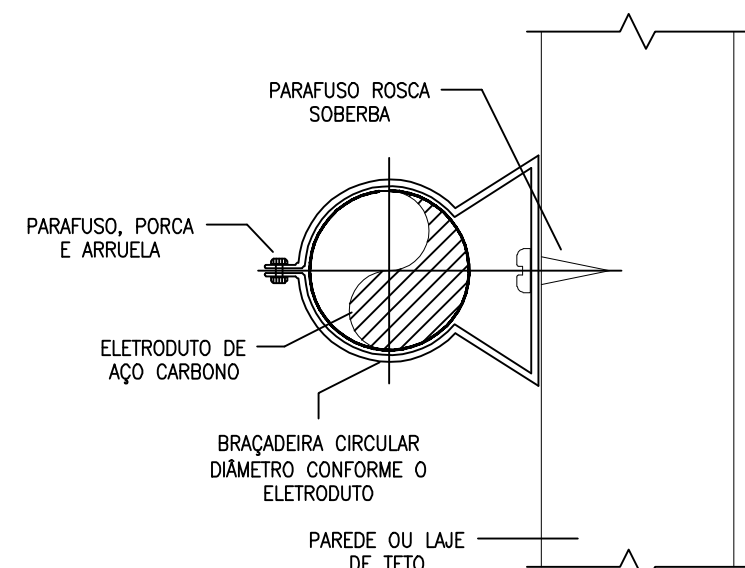

DETALHE 2
FIXAÇÃO DAS BRAÇADEIRAS
SEM ESCALA

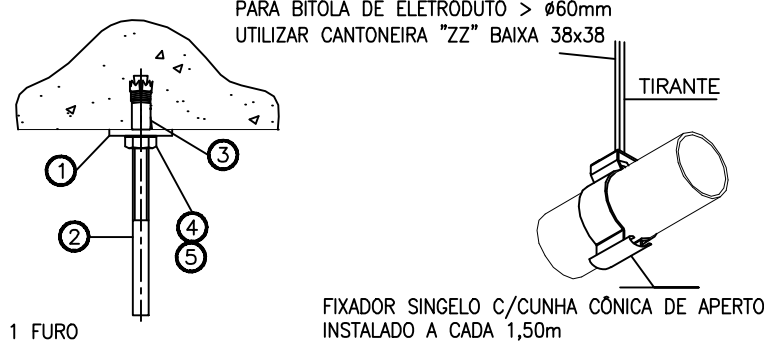

DETALHE 3
ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO
DOS ELETRODUTOS
SEM ESCALA

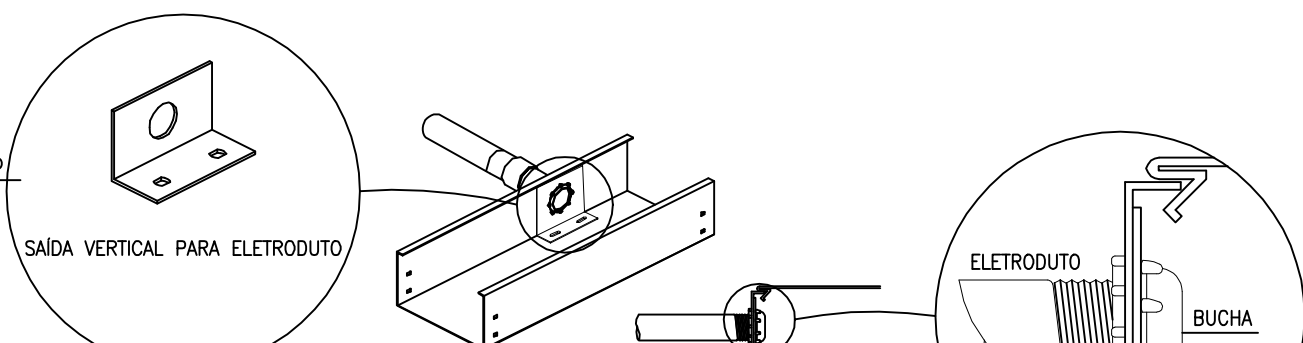


DETALHE 5
DERIVAÇÃO DE ELETRODUTO
EM ELETROCALHA
SEM ESCALA

ADVERTÊNCIA


1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTERNA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAIS DE SOBRECARGAS. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE SIMPLEMENTE. COMO RESPOSTA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO (BITOLA).

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DPO), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FORMEREM PRECEDENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODERAM SER IDENTIFICADAS E CORREGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVACÃO OU REMOÇÃO DE CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.


DETALHE 4
PLACA DE ADVERTÊNCIA A SER
AFIXADA NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
SEM ESCALA

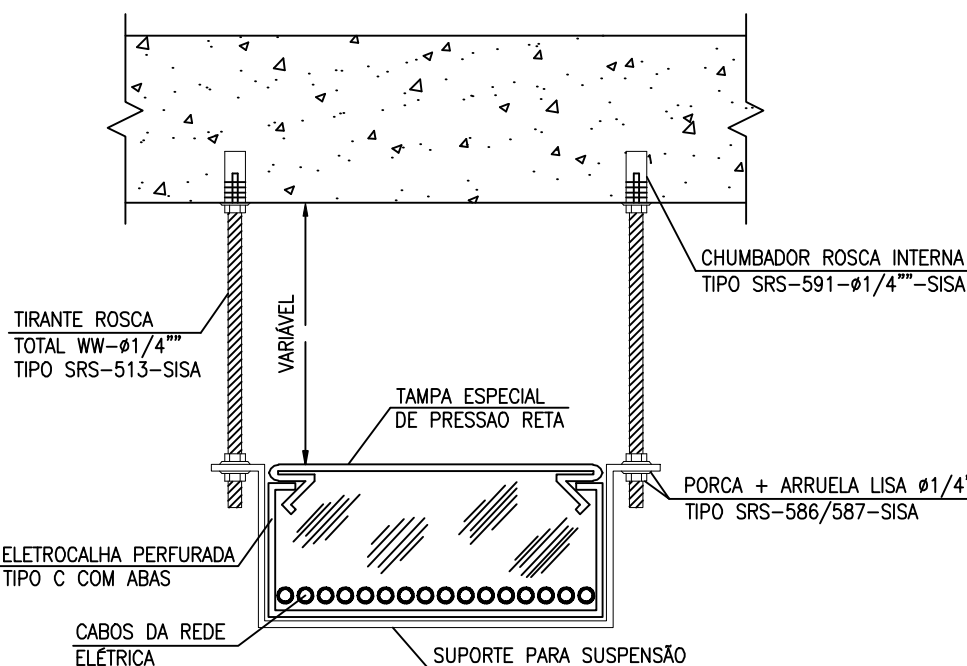

DETALHE 6
FIXAÇÃO DA ELETROCALHA NO TETO
SEM ESCALA

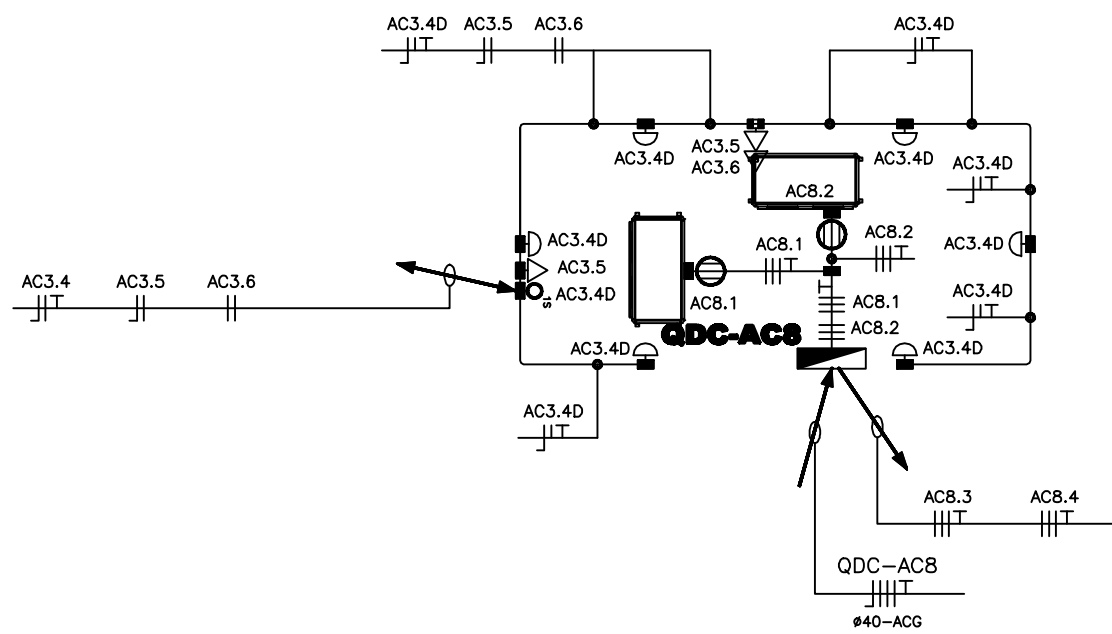

DETALHE 7
ELETRODUTO NO SOLO
SEM ESCALA

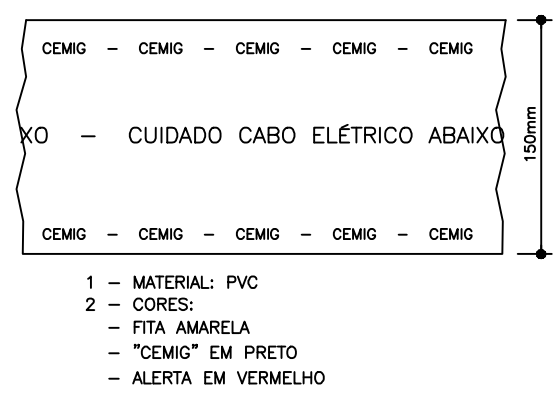

DETALHE 8
FITA PLÁSTICA DE SINALIZAÇÃO
SEM ESCALA
